Innhold

Før vaskemaskinen tas i bruk

Tilbehør / medfølgende deler

Installasjon

Generelle råd

Beskrivelse av vaskemaskinen

Dør

Barn og sikkerhet

Før første vaskesyklus

Klargjøring av vasken

Vaskemiddel og tilleggsmidler

Rensing av filteret

Tømming av vann som er igjen i maskinen

Rengjøring og vedlikehold

Feilsøkingsliste

Service

Transport / flytting

Før vaskemaskinen tas i bruk

1. Fjerning av emballasje og kontroll av maskinen

- Etter at du har pakket ut maskinen, må du forsikre deg om at det ikke er noen skade på den. Hvis du er i tvil, må ikke vaskemaskinen tas i bruk. Kontakt serviceavdelingen eller forhandleren
- Kontroller at alt tilbehør og alle medfølgende deler finnes
- Den tomme emballasjen (plastposer, polystyrenbiter osv.) kan være farlig og må oppbevares utenfor barns rekkevidde

2. Fjern transportboltene

- Vaskemaskinen er utstyrt med transportbolter for å hindre at det oppstår innvendige skader under transport. Før maskinen tas i bruk, MÅ transportboltene fjernes.

3. Installasjon av vaskemaskinen

- Fjern plastfolien på betjeningspanelet
- Flytt maskinen UTEN å løfte den etter topplaten
- Plasser vaskemaskinen på et solid og flatt gulv, helst i et hjørne av rommet
- Kontroller at alle fire føttene står støtt og godt på gulvet og kontroller at vaskemaskinen står helt i plan (ved hjelp av et vater)

4. Vanntilførsel

- Koble til vanntilførselsslangen ifølge forskriftene fra ditt lokale vannverk

• Vanntilførsel:	Kun kaldt vann
• Vannkran:	3/4" gjenget slangekobling
• Vanntrykk (strømning-strykk):	100-1000 kPa (1-10 bar)

5. Avløpsslange

- Koble avløpsslangen til vannlåsen eller hekt den over kanten av vasken ved hjelp av medfølgende "U"-stykke
- Hvis vaskemaskinen er tilkoblet et innebygd avløpssystem, må du forsikre deg om at dette systemet er utstyrt med en ventil som hindrer samtidig tilførsel og tømming av vann (heverteffekt)

6. Elektrisk tilkobling

- Elektriske tilkoblinger må utføres av en autorisert elektriker i overensstemmelse med produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter
- Spenning, strømstyrke og sikring er oppgitt på innsiden av døren
- Apparatet skal kun kobles til strømnettet ved hjelp av en jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Det er påbudt ved lov å jorde vaskemaskinen. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller gjenstander som skyldes manglende respekt for ovennevnte anvisninger
- Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter
- Før det utføres noe vedlikehold på vaskemaskinen må maskinen frakobles strømnettet
- Etter installasjon skal det alltid være lett tilgang til strømkontakten eller frakobling fra strømkontakten via en topolet bryter
- Bruk ikke maskinen dersom den er blitt skadet under transport. Ta kontakt med serviceavdelingen
- Utskifting av nettledning skal kun foretas av serviceavdelingen
- Vaskemaskinen skal kun brukes i privat husholdning til det formål den er laget for

Min. innbyggingsmål:

Bredde:	600 mm
Høyde:	825 mm
Dybde:	600 mm

Tilbehør / medfølgende deler

Montert bak på maskinen:

Tilførselsslange

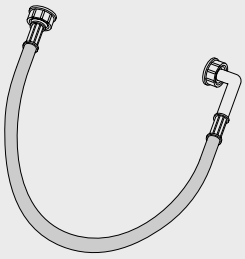

Plastpose som inneholder:

Bruksanvisning

Hurtigreferanse med oversikt over programmer (Informasjon og tips for daglig bruk)

Fire plastdeksler

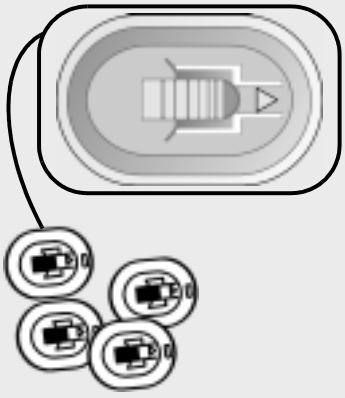

Filter til vanntilførselsslange (hvis det ikke allerede er montert)

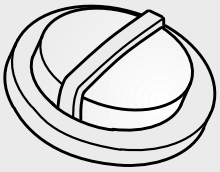

Skrunøkkel

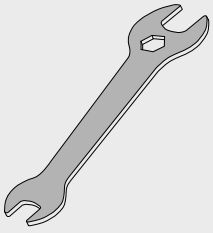

Installasjon

Fjern transportboltene

1. Løsne de fire boltene ved hjelp av medfølgende nøkkel.
2. Fjern dem for hånd.
3. Grip boltene og ta dem ut gjennom den vide åpningen.
4. Tett igjen hullene med medfølgende plastdeksler. Sett dekslet i den vide delen av hullet og skyv det mot den smale delen til det klikker på plass.
5. Ta vare på transportboltene.

Sikre vaskemaskinen før den transporteres:

1. Vipp opp plastdekslene med en skrutrekker, skyv dem i motsatt retning av pilen og ta dem ut.
2. Monter transportboltene ved å gå frem i motsatt rekkefølge.

Justering av føttene

Man kan kompensere for små ujevnheter på gulvet ved å skru de fire føttene på apparatet opp eller ned (legg aldri trefliser, pappbiter eller annet materiale under dem):

1. Løsne låsemutteren ved hjelp av den medfølgende skrunøkkelen.
2. Reguler foten manuelt.
3. Skru til mutteren igjen ved å dreie den moturs mot vaskemaskinen.

Hvis vaskemaskinen skal stå på et tregulv, må vekten fordeles ved at den plasseres på en finerplate som måler 60 x 60 cm og er minst 3 cm tykk. Skru finerplaten fast til gulvet.

Topplate for innbyggingsmodeller

Apparatet **kan bare** installeres under en tilpasset og godt festet kjøkkenbenk.
Apparatet **må kun** bygges inn ved hjelp av en UBS-innbyggingsramme. Denne kan skaffes fra spesialbutikker eller vår serviceavdeling.

1. Trekk ut støpslet av stikkontakten.
2. Fjern skruene bak på maskinen som topplaten er festet med.
3. Skyv topplaten helt tilbake og løft den av.
   Monter innbyggingsrammen ifølge monteringsanvisningen.
4. Sett skruene på plass og stram dem.
5. Koble apparatet til strømnettet.

Tilkobling av vanntilførselsslange

For modeller med alminnelig slange:

1. Partikkelsilen (forhåndsmontert i slangeenden eller inkludert i tilleggsutstyret) må settes inn i den gjengede krankoblingen.
2. Skru skangekoblingen forsiktig fast til kranen for hånd.
3. Sørg for at det ikke er noen bøy eller knekk på avløpsslangen.
4. Skru kranen helt opp og kontroller at det ikke lekker i koblingene.

Hvis slangen ikke er lang nok, kan den skiftes ut med en trykkbestandig slange av passende lengde (min. 1000 kPa, i overensstemmelse med EN 50084).

Kontroller jevnlig at slangen er i god stand. Skift den ut om nødvendig.

Vaskemaskinen kan tilkobles uten en stoppventil.

For maskiner med vannstoppslange:

1. Skru den gjengede koblingen, med filteret i, på kranen.
2. Skru kranen helt opp og kontroller at det ikke lekker i koblingen.

Hvis slangen ikke er lang nok, kan den skiftes ut med en 3 m lang "Vannstopp"-slange (kan fås fra vår serviceavdeling eller hos forhandleren). Utskifting av nettledning skal kun foretas av en autorisert elektriker.
Apparatet **må ikke** tilkobles blandekraner på varmtvannsbeholdere uten trykk.
Vanntilførselsslangen og plastboksen ved krankoblingen inneholder elektriske komponenter, avhengig av utforming.
Slangen må derfor ikke skjæres over og plastboksen må ikke dyppes i vann.
Hvis slangen skades, må du øyeblikkelig koble maskinen fra strømnettet.

Tilkobling av avløpsslangen

1. Koble avløpsslangen til vannlåsen eller hekt den over kanten av vasken ved hjelp av medfølgende "U"-stykke.
2. Sørg for at det ikke er noen bøy eller knekk på avløpsslangen.
3. Fest den slik at den ikke kan løsne mens vaskemaskinen er igang.

Vanlige badevasker er ikke egnet til dette formålet. Forlengelser må lages av slanger av samme type. Sikre koblingene med klemmer.

Maks. lengde på avløpsslangen: 2,50 m

Maks. avløpshøyde: 1,25 m

Avhengig av modell kan avløpsslangen være:

A. montert til den øvre delen av vaskemaskinen. I dette tilfellet kan slangen løsnes fra begge festene.

B. Montert på den nedre delen av vaskemaskinen.

Viktig:
I dette tilfellet må man aldri koble fra slangen på høyre side, ellers kan det føre til oversvømmelse.

Generelle råd

1. Emballasje

- Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med ♺ resirkuleringssymbolet. Emballasjen må avhendes ifølge de lokale renovasjonsforskriftene

2. Avhending av emballasje og gamle vaskemaskiner

- Vaskemaskinen er fremstilt av resirkulerbare materialer. Den må avhendes i henhold til lokale renovasjonsforskrifter
- Før avhending må man fjerne alle rester av vaskemiddel i maskinen og klippe av nettledningen, slik at maskinen ikke kan tas i bruk igjen

3. Generelle råd

- La ikke støpslet stå i stikkontakten når maskinen ikke er i bruk
- Steng vannkranen
- Ved rengjøring eller vedlikehold må maskinen alltid slås av eller støpslet trekkes ut av stikkontakten
- Utsiden av vaskemaskinen rengjøres med en fuktig klut. Bruk ikke skuremidler eller etsende produkter
- Døren må aldri åpnes med makt eller brukes som stigtrinn
- La ikke barn leke med vaskemaskinen eller krype inn i trommelen (se også avsnittet Barn og sikkerhet)
- Hvis nettledningen skades, må den skiftes ut med en tilsvarende som fås fra serviceavdelingen. Nettledningen må kun skiftes av en autorisert elektriker

4. EU-overensstemmelse-serklæring

Dette apparatet er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

- 73/23/EØF "Lavspenningsdirektivet"
- 89/336/EØF "EMC-direktivet"
- 93/68/EØF "Direktivet om CE-merking"

CE

Beskrivelse av vaskemaskinen

1. Topplate
2. Betjeningspanel
3. Beholder for vaske- og tilleggsmiddel
4. Serviceskilt (på innsiden av døren)
5. Dør
6. Barnesikring (på innsiden av døren)
7. Filter (bak luken)
8. Sokkel
9. Justerbare føtter.

Dør

1. Trekk i håndtaket for å åpne den doble glassdøren. Lukk døren ved å skyve den forsiktig igjen (låsen vil klikke på plass).
2. Når du skal åpne den enkle glassdøren, trykker du på innsiden av håndtaket og trekker døren opp. Lukk døren ved å skyve den forsiktig igjen (låsen vil klikke på plass).

Barn og sikkerhet

For å sikre maskinen mot misbruk, vrir du på plastskruen på innsiden av døren. Dette gjøres med den tykke enden på den fargede innsatsen i vaskemiddelbeholderen eller ved hjelp av en mynt:

- Loddrett spor: døren kan ikke låses
- Vannrett spor: døren kan låses som normalt

Før første vaskesyklus

For å fjerne vann som måtte være igjen i maskinen etter testen som ble utført på fabrikken, anbefales det å utføre en kort vaskesyklus uten tøy.

1. Åpne vannkranen.
2. Lukk døren.
3. Fyll litt vaskemiddel (ca. 30 ml) i vaskemiddelbeholderen .
4. Velg og sett igang et kort program (se hurtigreferanse).

Klargjøring av vasken

1. **Sorter vasken etter...**

- **Tekstiltype / symbol på vaskeanvisning**
  Bomull, blandingsfiber, finvask/ syntetisk, ull, håndvask
- **Farger**
  Skill hvitvask og farget vask. Vask nye fargede plagg separat
- **Størrelse**
  Ved å vaske plagg med ulik størrelse oppnås et bedre vaskeresultat og vasken fordeler seg bedre i trommelen
- **Finvask**
  Vask små plagg (slik som nylonstrømper, belter osv.) eller med hekter (f. eks brystholdere) i spesielle bomullsposer for vaskemaskiner eller i et putevar med glidelås. Fjern alltid gardinhemper før vaskeller legg gardinene i en bomullspose

2. **Tøm lommene**
   Mynter, sikkerhetsnåler o.l. kan forårsake alvorlig skade både på tøyet og vaskemaskinen.

3. **Lukk igjen alle åpninger**
   Glidelåser, knapper og hekter må lukkes/kneppes igjen. Knyt sammen løse belter og bånd.

Flekkfjerning

- Flekker av blod, egg, melk og andre organiske stoffer fjernes vanligvis uten problemer i enzymfasen av programmet
- For å fjerne flekker av rødvin, kaffe, te, grønske, frukt osv. kan du tilsette et flekkfjerningsmiddel i vaskemiddelbeholderen
- Spesielt vanskelige flekker bør forbehandles med flekkfjerner før vask i maskin

Farging

- Benytt kun fargemidler som er beregnet på vaskemaskiner
- Følg anvisningene på pakken.
- Vær klar over at deler av plast og gummi i vaskemaskinen kan misfarges

Legge i tøyet

1. Åpne døren.
2. Fold ut tøyet og legg det løst i trommelen. Følg angivelsene for tøymengde som gis i hurtigreferansen.
   Merk: For mye tøy i maskinen vil gi utilfredsstillende vaskeresultater og krøllete vask.
3. Lukk døren.

Vaskemiddel og tilleggsmidler

Valg av vaskemiddel avhenger av:

- tekstiltype (bomull, syntetisk, finvask, ull).
  Merk: Bruk spesielle vaskemidler til ull og silke
- farge
- vasketemperatur
- type flekker og hvor skittent tøyet er

Anmerkninger:

Eventuelle hvite rester av vaskepulver på mørke plagg skyldes uoppløselige bløtgjøringsmidler som finnes i moderne fosfatfrie vaskemidler. Skulle dette problemet oppstå, bør tøyet ristes eller børstes, eller man kan benytte et flytende vaskemiddel.

Benytt kun vaskemidler og tilleggsmidler som er beregnet på maskinvask i privat husholdning.

Hvis du bruker kalkfjerningsmiddel, farger eller blekemidler, må du kontrollere at de er laget for bruk i vaskemaskin. Kalkfjerningsmiddel kan inneholde bestanddeler som kan skade deler av vaskemaskinen.

Benytt ikke løsemidler (f. eks terpentin, bensin osv.). Vask ikke plagg som er blitt behandlet med løsemidler eller antennelige væsker.

Dosering

Benytt den mengde vaskemiddel som er oppgitt på pakken. Mengden avhenger av:

- type flekker og hvor skittent tøyet er
- tøymengde
  full trommel: følg anvisningene på vaskemiddelpakken;
  halvfull trommel: 3/4 av anbefalt dose for full trommel;
  mindre mengder (ca. 1 kg): 1/2 av anbefalt dose for full trommel
- vannets hardhet (spør eventuelt ved Kommunekontoret). Bløtt vann trenger mindre vaskemiddel enn hardt vann (se oversikt over vannhardhet)

Merk:

Overdosering kan føre til overdreven skumutvikling. Dette gir et dårligere vaskeresultat.
En sensor i vaskemaskinen hindrer sentrifugering dersom skumutviklingen er for stor.

Bruk av for lite vaskemiddel kan føre til at vasken blir grå og til kalkavleiring på varmeelementene, i trommelen og i slangene.

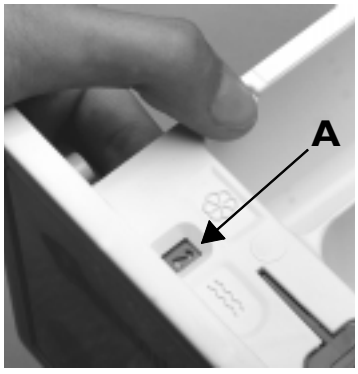

OVERSIKT OVER VANNHARDHET

Vannhardhet	EGENSKAP	TYSKE GRADER °dH	FRANSKE GRADER °fH	ENGELSKE GRADER °eH
1	bløtt	0-7	0-12	0-9
2	middels	7-14	12-25	9-17
3	hardt	14-21	25-37	17-26
4	meget hardt	mer enn 21	mer enn 37	mer enn 26

Du kan innstille vannhardheten på stedet der du bor (1 til 4) ved hjelp av den fargede "pekeren" (**A**) i vaskemiddelbeholderen. Dette gjøres ved å skyve regulatoren i bunnen av vaskemiddelbeholderen til ønsket posisjon.

Påfylling av vaskemidler og tilleggsmidler

1. Trekk ut vaskemiddelbeholderen så langt den går.

2. Fyll i vaskemiddel:

- Program med for- og hovedvask
- Hovedvask uten forvask

  Hvis du bruker flytende vaskemiddel, bør du ta ut den fargede innsatsen og sette den i II kammeret. Skaleringen på innsatsen forenkler doseringen
- Tøymykner (kun opp til "MAX"-merket)
- Flekkfjerner
- Avkalkingsmiddel (vannhardhetskategori 4)
- Stivelse (oppløst i vann)

3. Lukk vaskemiddelbeholderen godt igjen.

Kammer

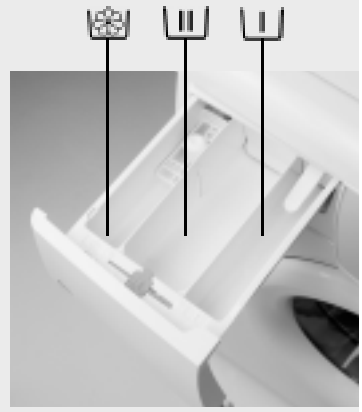

Merk:

- Oppbevar vaskemidler og tilleggsmidler på et tørt sted, utilgjengelig for barn
- Du kan bruke flytende vaskemiddel i "Forvask"-fasen for programmer med denne funksjonen. I så fall må du bare bruke vaskepulver for hovedvasken
- Hvis du bruker en konsentrert tøymykner, fyller du på med vann i vaskemiddelbeholderen opp til "MAX"-merket
- For å unngå problemer med nedskylling dersom du benytter et svært konsentrert vaskepulver eller flytende vaskemiddel, bør du bruke den spesielle vaskeballen som leveres med vaskemiddelet og plasseres direkte i trommelen

Rensing av filteret

Vi anbefaler at du kontrollerer og rengjør filteret regelmessig, minst to eller tre ganger i året.

Særlig:

- hvis vaskemaskinen ikke tømmes skikkelig for vann, eller maskinen ikke foretar sentrifugering
- hvis pumpen er blokkert av et fremmedlegeme (f. eks. knapper, mynter eller sikkerhetsnåler).

VIKTIG: Forsikre deg om at vannet har fått tid til å avkjøle seg før du tømmer maskinen.

1. Slå maskinen av og koble fra strømmen.
2. Åpne filterdekslet. Åpne filterdekslet ved hjelp av den fargede innsatsen i vaske- og tilleggsmiddelbeholderen.
3. Plasser en bøtte av passe størrelse under filteret.
4. Åpne filteret, men ta det ikke helt ut. Vri langsomt filteret mot urviseren, slik at vannet renner ut.
5. Vent til alt vannet har rent ut.
6. Skru nå filteret helt løs og ta det ut.
7. Rengjør filteret og stedet der det sitter.
8. Kontroller manuelt at pumperotoren går rundt.
9. Sett inn filteret med tappen opp og skru det med urviseren til det stopper (håndtaket skal stå horisontalt).
10. Hell ca. 1 liter vann i vaske- og tilleggsmiddelbeholderen for å reaktivere "ØKO-systemet". Kontroller at filteret for fremmedlegemer sitter godt på plass og at det ikke lekker.
11. Bøy lokket opp og lås det.
12. Sett støpslet i stikkontakten igjen.
13. Velg et program og start maskinen.

Tømming av vann som er igjen i maskinen

Før man tømmer vannet som er igjen i maskinen, må man slå av apparatet og ta støpslet ut av stikkontakten.
Åpne dekslet til filteret for fremmedlegemer. Åpne filterdekslet ved hjelp av den fargede innsatsen i vaske- og tilleggsmiddelbeholderen. Plasser en bøtte av passe størrelse under filteret.

1. Åpne filteret, men ta det ikke helt ut. Vri langsomt filteret mot urviseren, slik at vannet renner ut.
2. Vent til alt vannet har rent ut.
3. Skru nå filteret helt løs og ta det ut.
4. Vipp maskinen forsiktig forover slik at det oppsamlede vannet kan renne ut.
5. Sett inn filteret med tappen opp og skru det med urviseren til det stopper (håndtaket skal stå horisontalt).
6. Bøy lokket opp og lås det.

Før du bruker vaskemaskinen igjen:

1. Hell ca. 1 liter vann i vaske- og tilleggsmiddelbeholderen for å reaktivere "ØKO-systemet".
2. Sett støpslet i stikkontakten igjen.

Rengjøring og vedlikehold

Vaskemaskinen utvendig og betjeningspanelet

- Tørk med en fuktig, myk klut
- Litt nøytralt rengjøringsmiddel (ikke slipende) kan tilsettes
- Tørk med en myk klut

Gummipakningen på døren

- Rengjør om nødvendig med en fuktig klut
- Fjern jevnlig eventuelle fremmedlegemer

Filter

- Det anbefales at du kontrollerer og rengjør filteret regelmessig, minst to eller tre ganger i året, se “Rensing av filteret”)

Beholder for vaske- og tilleggsmiddel

1. Ta ut vaskemiddelbeholderen ved å trykke på utløserhendelen i forvaskkammeret og trekk den ut.
2. Ta ut vannlåsen i skyllemiddelkammeret, vannlåsen og den fargede innsatsen for flytende vaskemiddel.
3. Skyll delene under rennende vann.
4. Monter delene igjen. Sett vaskemiddelbeholderen tilbake på plass.

Filtre på vanntilførselsslangen

Kontrolleres og rengjøres jevnlig.
For vaskemaskiner med alminnelig tilførselsslange

1. Steng kranen og skru løs vanntilførselsslangen fra kranen.
2. Rengjør det innvendige filteret og skru vanntilførselsslangen tilbake på kranen.
3. Skru nå løs vanntilførselsslangen på baksiden av vaskemaskinen.
4. Ta ut filteret fra koblingen på vaskemaskinen med en nebbtang og rengjør det.
5. Sett filteret på plass igjen og skru fast vanntilførselsslangen til maskinen.
6. Åpne vannkranen og kontroller at koblingene er helt vanntette.

For maskiner med vannstoppslange

1. Steng kranen og skru løs vannstoppslangen fra kranen.
2. Rengjør det innvendige filteret og skru vanntilførselsslangen tilbake på kranen.
3. Åpne vannkranen og kontroller at koblingene er helt vanntette.

Feilsøkingsliste (Gjelder for alle modeller, bortsett fra "LCD Intelligent Dialogue WAL....")

Vaskemaskinen din er utstyrt med forskjellige, automatiske sikkerhetsfunksjoner, avhengig av modell. Dette gjør at feil oppdages i god tid og at sikkerhetssystemet kan reagere på en effektiv måte. Disse feilene er vanligvis så ubetydelige at de kan løses på noen minutter.

Apparatet vil ikke starte. Ingen av indikatorlampene lyser.

Kontroller om:

- støpslet sitter i stikkontakten
- stikkontakten er strømførende (forsøk med en bordlampe e.l.)

vaskemaskinen vil ikke starte... (avhengig av modell)... og indikatorlyset for "Start/Pause" blinker

Kontroller om:

- døren er skikkelig lukket (barnesikring på?);
- "Start/Pause"-knappen er blitt trykket inn

...og indikatorlampen for "Start/Pause" tennes

(på modeller med digitalt display vil displayet vise en strek).

Kontroller om:

- det er blitt valgt et program

...og indikatorlampen for "På/Av" tennes.

Kontroller om:

- døren er skikkelig lukket (barnesikring på?)
- vannkranen er skrudd helt opp (se også "Feil på vanntilførsel/ sikkerhetsslange")
- det er blitt valgt et program

Vaskemaskinen stopper midt i programmet (avhengig av modell).

Kontroller om:

- Indikatorlampen for "Stopp i siste skyll" blinker eller det er blitt trykket på knappen for "Stopp i siste skyll"; avslutt denne tilleggsfunksjonen ved å trykke på knappen
- Et annet program er blitt valgt og "Start/Pause"-knappen blinker. Velg ønsket program på nytt og trykk på "Start/Pause"-knappen
- Døren er blitt åpnet og indikatorlyset for "Start/ Pause" blinker. Lukk døren og trykk på "Start/Pause"-knappen igjen
- Det er blitt trykket på "På/Av"-knappen og lyset er på
- Vaskemaskinens sikkerhetssystem er blitt aktivert (se oversikt over "Feilindikatorer")

Det er rester av vaskemiddel og tilleggsmidler i vaskemiddelbeholderen etter vasken.

Kontroller om:

- vannlåsen sitter riktig og er ren (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold)
- vanntilførselen er tilstrekkelig. Det kan hende filtrene mellom vanntilførselsslangen og kranen er tilstoppet (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold)
- Ved bruk av vaskemiddel i pulverform tas den fargede innsatsen for dosering av flytende vaskemiddel ut av vaskemiddelbeholderen

Maskinen vibrerer under sentrifugeringen.

Kontroller om:

- Vaskemaskinen står helt i plan og støtt på alle fire føttene
- Transportboltene er blitt fjernet. Før maskinen tas i bruk, MÅ transportboltene fjernes.

Tøyet blir ikke skikkelig sentrifugert.

Vaskemaskinen har et system for registrering og korrigering av ubalanse. Hvis du vasker meget store plagg (badekåper, badematter osv.) kan det hende dette systemet reduserer sentrifugehastigheten automatisk for å beskytte apparatet. Det kan også hende at sentrifugeringen avbrytes helt dersom ubalansen er for stor selv etter flere startforsøk.

- Hvis tøyet fortsatt er vått når programmet er avsluttet, kan du forsøke å legge i noen mindre plagg for å oppnå bedre balanse og starte sentrifugeringsprogrammet på nytt
- Hvis maskinen registrerer svært mye skum, kan den stoppe sentrifugeringen. Følg doseringsanvisningene for vaskemiddel
- Kontroller om sentrifugehastigheten er satt til "0"

Oversikt over feilmeldinger

Lysende display	Indikatorlys for sentrifugehastighet	Digitalt display (noen versjoner)	Beskrivelse av feil
Vannkran	blinker	"H" og "F"	Feil på vanntilførsel
-	blinker	"P" og "F"	"Feil på avløp"
-	blinker	fra "F4" til "F16"	Feil på en elektrisk komponent
Vannstopp	blinker	"A" og "F"	Vannstoppfeil

a. Feil på vanntilførsel

Det er ingen eller liten vanntilførsel til maskinen.

På modeller med display for feilmeldinger, vil **"Tap off"** (vannkran stengt) lyse og indikatorlysene for sentrifugehastighet blinke. På modeller med digitalt display vil også "H" og "F" vises vekselvis.

På modeller uten display for feilmeldinger vil vaskemaskinen stanse i den aktuelle programfasen.

Slå av apparatet og trekk støpslet ut av stikkontakten.

Kontroller om:

- vannkranen er skrudd helt opp og at tilførselstrykket er tilfredsstillende
- det er bøy på tilførselsslangen
- filtrene på vanntilførselsslangen er tilstoppet (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold/ Filtre på vanntilførselsslanger")
- vanntilførselsslangen er frosset
- er maskinen utstyrt med en sikkerhetsslange og sikkerhetsventilen har åpnet seg (rød indikator i sikkerhetsventilens inspeksjonsvindu)? I så fall må du skifte den med en ny sikkerhetsslange

Sett støpslet fra maskinen inn i stikkontakten igjen.

På modeller med display for feilmeldinger, velger du ønsket program på nytt og starter det igjen.

På modeller uten display for feilmeldinger fortsetter du programmet ved å trykke på "På/Av"-knappen igjen.

Hvis feilen oppstår på nytt, må du tilkalle Service (se avsnittet Service).

b. Feil på avløp

Vannet pumpes ikke ut.

På modeller med display for feilmeldinger vil lysindikatorene for sentrifugehastighet blinke. Hvis maskinen er utstyrt med et digitalt display vil "P" og "F" også vises vekselvis på displayet.

På modeller uten display for feilmeldinger vil vaskemaskinen stanse i den aktuelle programfasen.

Slå av apparatet og trekk støpslet ut av stikkontakten.

Kontroller om:

- Det er knekk på avløpsslangen
- Pumpen eller filteret er blokkert (se avsnittet Rensing av filteret")

VIKTIG: Før tømming av maskinen må du forsikre deg om at vannet har avkjølt seg.

- Vannet i avløpsslangen er frosset

Sett støpslet fra maskinen tilbake i stikkontakten.

På modeller med display for feilmeldinger, velger man og starter programmet "Tømming/ Avbryt".
For skylling av tøyet anbefales et kort program uten å fylle i vaskemiddel.

På modeller uten display for feilmeldinger fortsetter man programmet ved å trykke på "På/Av"-knappen igjen.

Hvis feilen oppstår på nytt, må du tilkalle service (se avsnittet Service).

c. Feil på en elektrisk komponent

Maskinen stopper midt i programmet.

På modeller med display for feilmeldinger, vil indikatorlampene for sentrifugehastighet blinke. Hvis maskinen er utstyrt med et digitalt display, vil også "F4" til "F16" vises.

Slå av vaskemaskinen. Først velger og starter du programmet "Tømming/Avbryt".

Deretter velger og starter du ønsket program igjen.

På modeller uten display for feilmeldinger vil vaskemaskinen stanse i den aktuelle programfasen.

Slå vaskemaskinen av og deretter på igjen for å fortsette programmet.

Dersom feilen vedvarer, må du tilkalle service (se avsnittet "Service").

d. "Vannstopp"-feil
(noen versjoner)

"Vannstopp"-funksjonen kan være utløst av:

1. overdreven skumutvikling.

2. en lekkasje i vaskemaskinen.

I dette tilfellet starter pumpen automatisk for å pumpe vannet ut.

På modeller med display for feilmeldinger, vil "vannstopp"-indkatoren lyse og indikatorlampene for sentrifugehastighet blinke. Dersom maskinen er utstyrt med et digitalt display vil "A" og "F" også vises vekselvis.

På modeller uten display for feilmeldinger vil vaskemaskinen stanse i den aktuelle programfasen.

Slå av apparatet, ta støpslet ut av stikkontakten og steng vannkranen.

Vipp maskinen forsiktig forover slik at det oppsamlede vannet kan renne ut fra bunnen av maskinen.

Deretter gjør du følgende:

1. Sett støpslet i stikkontakten.

2. Åpne vannkranen (dersom vannet umiddelbart strømmer inn i apparatet igjen, uten at maskinen er blitt startet, er det oppstått en feil. Steng vannkranen og tilkall service).

3. På modeller med display for feilmeldinger, velger du og starter ønsket program på nytt.
På modeller uten display for feilmeldinger, fortsetter du programmet ved å trykke på "På/Av"-knappen igjen.

Hvis feilen oppstår på nytt, må du tilkalle Service (se avsnittet Service).

"Vannstopp"-feil når programvelgeren er i posisjonen "○".

Pumpen aktiveres automatisk for å pumpe ut vannet.

På modeller med display for feilmeldinger vil vaskemaskinen også registrere en Vannstopp-feil (lekkasje) dersom programvelgeren står i posisjonen "○". I dette tilfellet vil det digitale displayet (noen versjoner) vise vekselvis "A" og "F".

På modeller uten display for feilmeldinger vil det registreres en "vannstopp"-feil når apparatet slås på igjen.

Ta støpslet ut av stikkontakten og forsikre deg om at vannkranen er stengt.

Vipp maskinen forsiktig forover slik at det oppsamlede vannet kan renne ut.

Deretter gjør du følgende:

1. Sett støpslet i stikkontakten.

2. Åpne vannkranen (dersom vannet umiddelbart strømmer inn i apparatet igjen, uten at maskinen er blitt startet, er det oppstått en feil. Steng vannkranen og tilkall service).

Feilsøkingsliste (gjelder for alle modeller av typen "LCD Intelligent Dialogue WAL.....")

Vaskemaskinen din er utstyrt med forskjellige, automatiske sikkerhetsfunksjoner, avhengig av modell. Dette gjør at feil oppdages i god tid og at sikkerhetssystemet kan reagere på en effektiv måte.

Disse feilene er vanligvis så ubetydelige at de kan løses på noen minutter.

Apparatet vil ikke starte og det vises ingen melding.

Kontroller om:

- støpslet sitter i stikkontakten
- stikkontakten er strømførende (forsøk med en bordlampe e.l.)
- det er blitt trykket på "På/Av"-knappen og vaskemaskinen er slått på

Vaskemaskinen vil ikke starte og "Start"-lyset blinker.

Et akustisk signal høres og meldingen "Door Open!" (dør åpen) vises på displayet:

- Lukk døren (barnesikring)

Vaskemaskinen stanser kort tid etter programstart.

Et akustisk signal høres og meldingen "No Water Supply!" (ingen vanntilførsel) vises på displayet.

Slå av vaskemaskinen, ta støpslet ut av stikkontakten og kontroller om:

- vannkranen er skrudd helt opp
- vanntilførselstrykket er tilfredsstillende
- det er bøy på tilførselsslangen
- filtrene er blokkert (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold/Filtre på vanntilførselsslangen)
- tilførselsslangen er frosset
- er maskinen utstyrt med en sikkerhetsslange og sikkerhetsventilen har åpnet seg (rød indikator i sikkerhetsventilens inspeksjonsvindu)? I så fall må du skifte den med en ny sikkerhetsslange

Sett støpslet fra maskinen tilbake i stikkontakten. Slå på vaskemaskinen og start ønsket program på nytt (fyll ikke i mer vaskemiddel).

Vaskemaskinen stopper midt i programmet og "Start"-lyset blinker.

Kontroller om:

- meldingen "Rinse Hold Selected" (stopp i siste skyll valgt) vises på displayet
- døren er blitt åpnet. Lukk døren

Trykk på "Start"-knappen for å fortsette programmet

Det er rester av vaskemiddel og tilleggsmidler i vaskemiddelbeholderen etter vasken.

Kontroller om:

- vannlåsen sitter riktig og er ren (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold)
- vanntilførselen er tilstrekkelig. Filtrene på vanntilførselsslangen kan være tilstoppet (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold/ Filtre på vanntilførselsslangen)
- Ved bruk av vaskemiddel i pulverform tas den fargede innsatsen for dosering av flytende vaskemiddel ut av vaskemiddelbeholderen

Maskinen vibrerer under sentrifugeringen.

Kontroller om:

- Vaskemaskinen står helt i plan og støtt på alle fire føttene
- Transportboltene er blitt fjernet. Før maskinen tas i bruk, MÅ transportboltene fjernes

Tøyet blir ikke skikkelig sentrifugert:

Kontroller om meldingen "Load Imbalance!" (vask i ubalanse) eller "Excessive Foam!" (overdreven skumutvikling) vises på displayet. Vaskemaskinen har et system for registrering og korrigering av ubalanse. Hvis du vasker meget store plagg (badekåper, badematter osv.) kan det hende dette systemet reduserer sentrifugehastigheten automatisk for å beskytte apparatet. Det kan også hende at sentrifugeringen avbrytes helt dersom ubalansen er for stor selv etter flere startforsøk.

- Hvis tøyet fortsatt er vått når programmet er avsluttet, kan du forsøke å legge i noen mindre plagg for å oppnå bedre balanse og starte sentrifugeringsprogrammet på nytt
- Hvis maskinen registrerer svært mye skum, kan den stoppe sentrifugeringen. Følg doseringsanvisningene for vaskemiddel

Kontroller om:

- Sentrifugehastigheten er satt til "0"

Vannet pumpes ikke ut av vaskemaskinen.

Det vil høres et akustisk signal og "FP" vil vises på displayet.

Slå av apparatet og trekk støpslet ut av stikkontakten.

Kontroller om:

- Det er knekk på avløpsslangen
- Pumpen eller filteret er blokkert (se avsnittet Rensing av filteret")
  VIKTIG: Før tømming må du forsikre deg om at vannet er avkjølt.
- Vannet i avløpsslangen er frosset

Sett støpslet fra maskinen tilbake i stikkontakten.

Slå vaskemaskinen på igjen, velg et program og start apparatet. For skylling av tøyet anbefales et kort program hvor det ikke helles i vaskemiddel.

Hvis feilen oppstår på nytt, må du tilkalle Service (se avsnittet Service).

Det er en feil på en elektrisk komponent.

Et akustisk signal høres og "F4" til "F16" vises på displayet.

- Trykk på "Reset"-knappen og start programmet igjen med "Start/Pause"-knappen
- Hvis feilen oppstår på nytt, må du tilkalle Service (se avsnittet Service)

Det er en feil på "Vannstopp"-systemet.

Et akustisk signal høres, meldingen "Excessive Foam!" (overdreven skumutvikling) eller "FA" vises på displayet og pumpen aktiveres.

"Vannstopp"-funksjonen kan være utløst av:

1. overdreven skumutvikling;
2. en lekkasje i vaskemaskinen.

I dette tilfellet starter pumpen automatisk for å pumpe vannet ut.

Slå av apparatet, ta støpslet ut av stikkontakten og steng vannkranen. Vipp maskinen forsiktig forover slik at det oppsamlede vannet kan renne ut fra bunnen av maskinen.

Deretter gjør du følgende:

1. Sett støpslet tilbake i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen (dersom vannet umiddelbart strømmer inn i apparatet igjen, uten at maskinen er blitt startet, er det oppstått en feil.) Steng kranen og tilkall service, se avsnittet Service.
3. Slå på vaskemaskinen igjen, velg ønsket program og start apparatet.

Hvis feilen oppstår på nytt, må du tilkalle Service (se avsnittet Service).

Service

Før Service kontaktes:

1. Forsøk å løse problemet selv (se avsnittet Feilsøkingsliste).
2. Start programmet igjen for å se om problemet er løst.
3. Hvis du fortsatt opplever problemer med maskinen, må du ringe etter service.

Oppgi følgende:

- hva som er feil
- vaskemaskinmodell
- servicekoden (nummeret som står etter ordet SERVICE)

SERVICE 0000 000 00000

Servicemerket sitter på innsiden av døren.

- din adresse
- Ditt telefonnummer. Telefonnummer og adresse til din nærmeste serviceavdeling finner du på garantikortet

Transport / flytting

Du må aldri løfte maskinen etter topplaten når du skal flytte den.

1. Trekk ut støpslet av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Koble fra vanntilførsels- og avløpsslangen.
4. La vannet som er igjen i vaskemaskinen og slangene renne ut (se avsnittet Rensing av filteret/ Tømming av vann som er igjen i maskinen").
5. Sett transportboltene på plass (obligatorisk)